

EAGLELIGHT

W1 大功率 LED 染色燈

操作說明書



Ver 1.0

這是一款大功率的防水等級為 IP65 的 LED 洗牆燈,採用 DMX512 信號控制,8 通道。完善的功能,操作方便。適用於俱樂部、室內/室外活動、建築照明。


技術參數

Signal 信號	DMX512
DMX 通道數	8
電源	AC110V-240V,50-60Hz
功率	225W
15W RGB	15pcs
防水等級	IP65
角度	45°- 60°
內置程式	顏色變化, 頻閃 主/從 控制





安全使用注意事項

- ◆ 大功率 LED 變色燈必須連接保護地線，確保使用者的安全。
- ◆ 注意不要靠近易燃物品安裝。
- ◆ 燈具工作時請注意燈具表面高溫。
- ◆ 請注意防潮、防塵保護，並請定期清潔燈具。

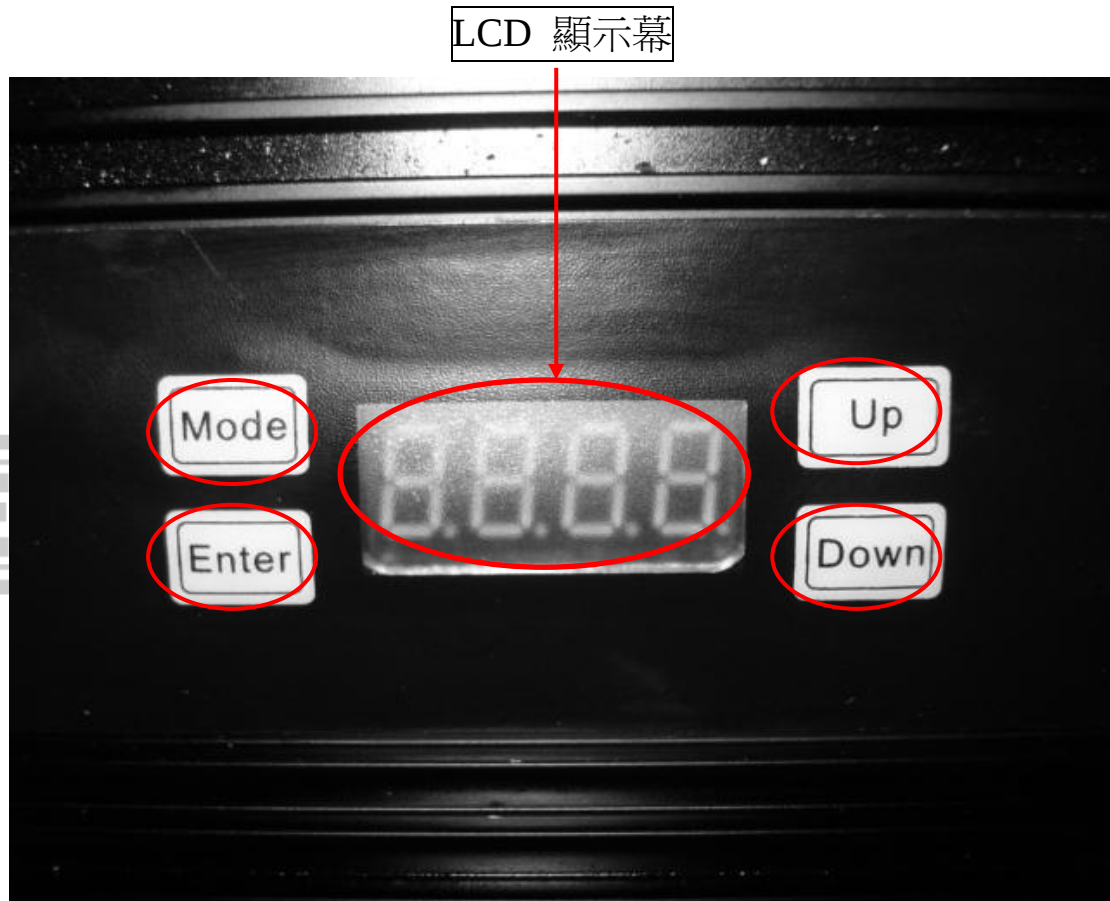

顯示規則：

舉例：

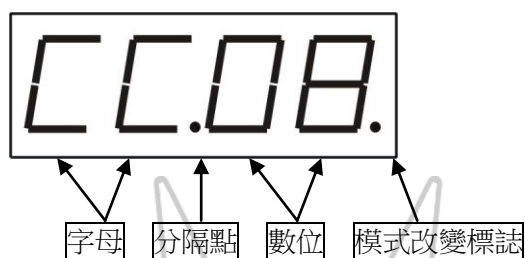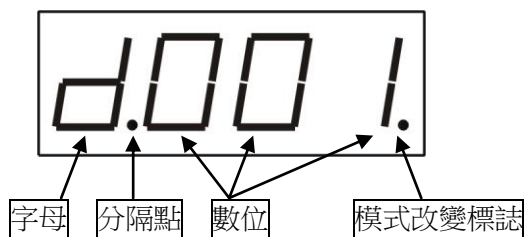

- 1) 數碼顯示幕的最後的點的功能用於指示當前的工作模式是否發生改變，如果當前工作模式改變則該點亮，按確認鍵保存後，該點熄滅。
- 2) 如果某項顯式內容中既有字母又有數字顯示內容，這時字母與數位之間用點進行分隔

顯示內容	功能說明	備註
d.00 !	DMX 操控模式顯示，	“d” 表示 DMX 模式，後面的 3 位元數字（001-512）表示當前燈具的 DMX 位址值
bEAt.	聲控模式顯示	
Auto.	自動運行模式顯示	
CF.00.	漸變換色運行模式顯示	“CF.” 表示顏色漸變，後面兩位元數字（00-99）表示顏色變化的速度
CC.08.	瞬變換色運行模式顯示	“CC.” 表示顏色瞬變，後面兩位元數字（00-99）表示顏色變化的速度
CS.99.	選擇固定顏色模式顯示	“CS.” 表示選擇固定顏色，後面兩位元數字（00-99）表示一種顏色
Sub .	子機運行模式	

按鍵功能說明

按鍵及功能對照表：

按鍵名	對應功能
FUN	功能切換
UP	參數加輸入鍵
DOWN	參數減輸入鍵
ENTER	確認保存鍵

功能切換操作：

- 1) 通過 **FUN** 鍵選擇各項功能；
- 2) 用 **UP** 鍵和 **DOWN** 鍵輸入（或修改）當前功能項的參數值；
- 3) 按 **ENTER** 鍵保存當前選擇的功能項，（只有保存後，下次開機才能進入當前設置的工作模式）。

各項功能操作說明

該燈具包括以下 3 種工作模式，其中（聲控運行功能、自動運行功能、漸變換色功能、瞬變換色功能和選擇固定顏色輸出功能）都屬於主機模式：

- 1) DMX 模式。
- 2) 主機模式（包括：聲控運行功能、自動運行功能、漸變換色功能、瞬變換色功能和選擇固定顏色輸出功能）。
- 3) 子機模式。

一) DMX 模式：

在該模式下，該燈具接收國際通用 DMX512 格式的燈光控制台信號的控制。

1) 進入 DMX 模式：

- ★通過 **FUN** 鍵選擇“d.001”項；
- ★用 **UP** 鍵和 **DOWN** 鍵設定當前燈具的 DMX 地址值；
- ★按 **ENTER** 鍵保存當前選擇的功能項。

2) DMX 通道功能表：

通道號	功能	備註
CH1	總亮度調節	
CH2	紅色亮度調節	
CH3	綠色亮度調節	
CH4	藍色亮度調節	
CH5	混色調節	
CH6	頻閃切換及速度調節	
CH7	調光功能，顏色漸變功能和顏色瞬變功能切換	
CH8	顏色漸變和顏色瞬變的速度調節	

二) 主機模式：

該模式下，燈具將從信號埠輸出控制信號，用來同步控制其它工作在子機模式下的同類燈具。

1) 聲控功能：

- ★通過 **FUN** 鍵選擇 “beat” 項；
- ★按 **ENTER** 鍵保存當前選擇的功能項。

2) 自動運行功能：

- ★通過 **FUN** 鍵選擇 “auto” 項；
- ★按 **ENTER** 鍵保存當前選擇的功能項。

3) 漸變換色功能：

- ★通過 **FUN** 鍵選擇 “CF.00” 項；
- ★用 **UP** 鍵和 **DOWN** 鍵設定漸變速度值（00-99）；
- ★按 **ENTER** 鍵保存當前選擇的功能項。

4) 瞬變換色功能：

- ★通過 **FUN** 鍵選擇 “CC.00” 項；
- ★用 **UP** 鍵和 **DOWN** 鍵設定瞬變速度值（00-99）；
- ★按 **ENTER** 鍵保存當前選擇的功能項。

5) 選擇固定顏色功能：

- ★通過 **FUN** 鍵選擇 “CS.00” 項；
- ★用 **UP** 鍵和 **DOWN** 鍵選擇要輸出的固定顏色（00-99）；
- ★按 **ENTER** 鍵保存當前選擇的功能項。

三) 子機模式：

該模式下，燈具將接收工作在主機模式下的同類燈具的控制信號，並實現與主機同步運行。

- ★通過 **FUN** 鍵選擇 “sub” 項；
- ★按 **ENTER** 鍵保存當前選擇的功能項。

注意：

- 1) 在一個主機和從機的組合系統中只能有一個主機，可有多個從機。
- 2) 在主機和從機的組合系統中，必須將燈光控制台的信號連接線斷開，否則無法正常運行，嚴重時可能引起信號輸入端損壞。